

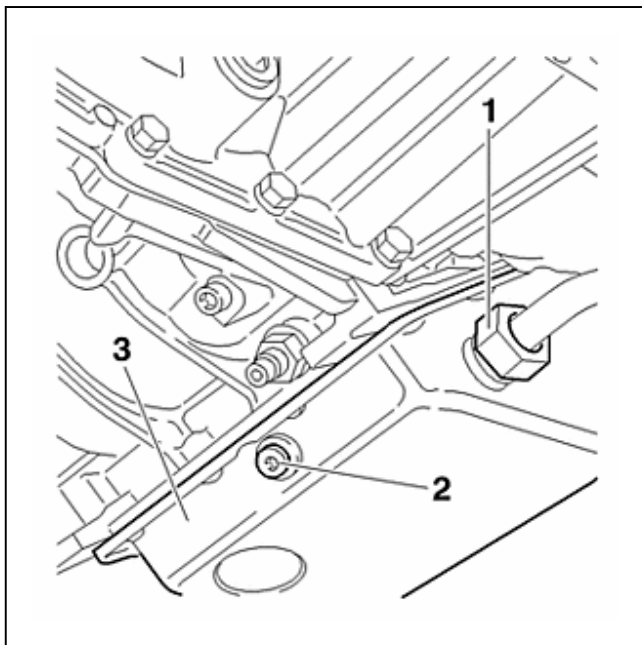
DESMONTAGEM - MONTAGEM : CÁRTER DE ÓLEO*BVA 4HP14***1. Desmontagem**

Figura : B2CP27ZC

Drenar a caixa de velocidades (ver a operação correspondente).

Desapertar a porca (1) do tubo da vareta.

Remover :

- O cárter (3)
- A junta

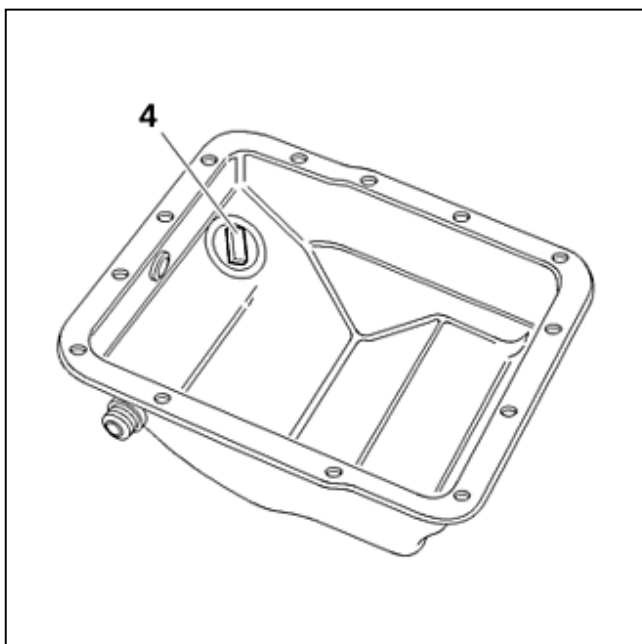
2. Montagem

Figura : B2CP280C

ATENÇÃO : Assegurar-se da presença do íman (4) no fundo do cárter.

Montar o cárter de óleo munido de uma junta nova.

Apertar :

- Os parafusos do cárter a 1 m.daN
- A porca (1) a 4,5 m.daN

Montar o bujão (2) (utilizar uma junta nova).

Encher e controlar o nível da caixa de velocidades (ver a operação correspondente).