

**DESMONTAGEM - MONTAGEM : VOLANTE DA DIREÇÃO**

**IMPERATIVO : Respeitar as instruções de segurança e de limpeza** .

**ATENÇÃO :** Antes de qualquer intervenção : Posicionar as rodas em linha reta.

**ATENÇÃO :** Para qualquer intervenção que diga respeito a um desacoplamento entre o volante de direção e as rodas (volante de direção, módulo de comandos sob o volante, coluna, cremalheira...), garantir a afinação do contator rotativo do módulo de comandos sob o volante.

**ATENÇÃO :** Os conectores devem ser desligados sem exercer pressão nos ramais e nos conectores (Não é permitida qualquer tração sobre os ramais).

## 1. Desmontagem

**Desligar a bateria** .

Remover (conforme o equipamento) :

- **O airbag do condutor** 
- O centro volante

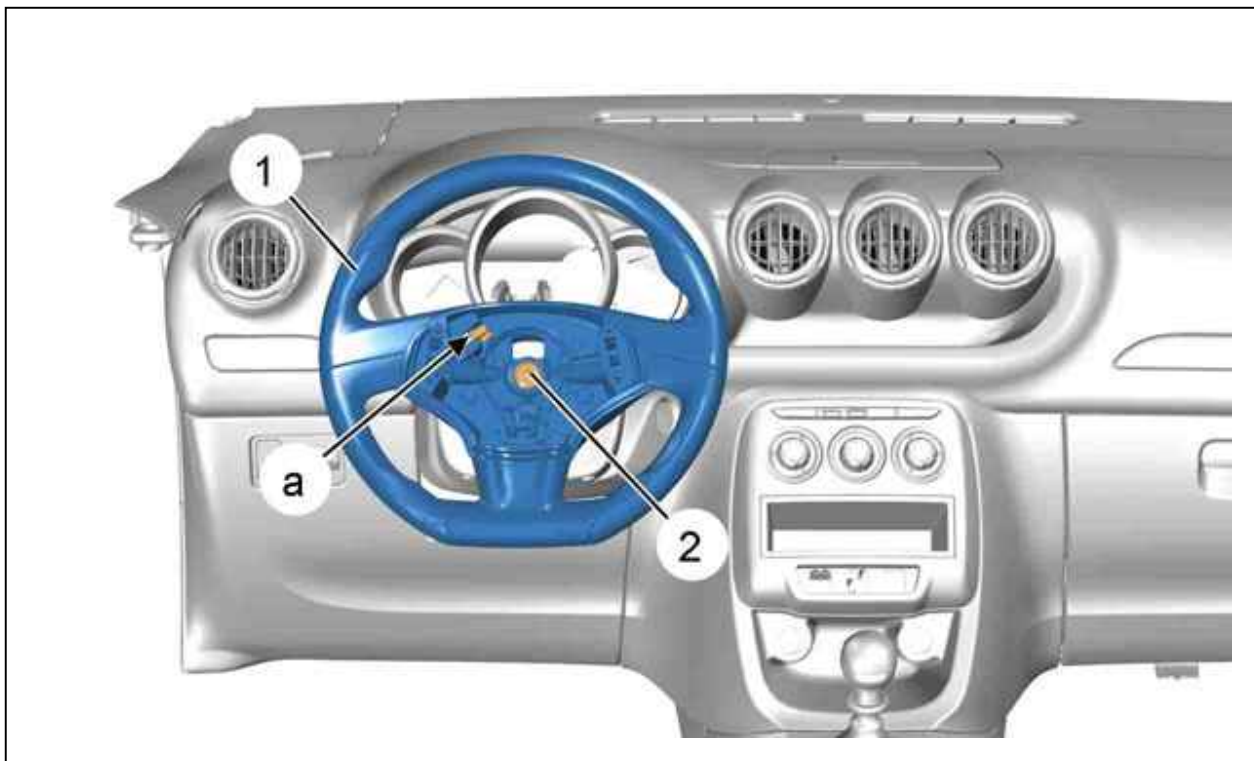


Figura : CSFG0M5D

Soltar - Desconectar o conector ("a") (conforme o equipamento).

Desapertar o parafuso (2) de algumas roscas.

Desbloquear o volante (1) das respectivas estrias batendo na periferia com as mãos.

**ATENÇÃO :** Durante a passagem dos conectores do avisador e da almofada insuflável através do orifício do volante de direção (1) Não é admitido puxar as cablagens e fichas.

Remover :

- O parafuso (2)
- O volante da direção (1)

## 2. Montagem

**ATENÇÃO :** Posicionar as rodas em linha reta.

Montar o volante de direção (1).


**ATENÇÃO :** Passar os conectores do avisador e da almofada insuflável no orifício do volante de direção ; Não puxar excessivamente os conectores ; Não dobrar os ramais (curvatura a respeitar).

**ATENÇÃO :** Substituir sistematicamente o parafuso (2) por um parafuso novo (35 mm).

Montar o parafuso (2) ; Aperto a 3,5 m.daN.

Ligar o conector (em "a") (conforme o equipamento).

Montar (conforme o equipamento) :

- O centro volante
- **O airbag do condutor** 

**ATENÇÃO :** Somente realizar as operações preconizadas após a reconexão da bateria,.

Ligar a bateria.

**NOTA :** Efetuar a calibragem do sensor ângulo do volante ; Com o equipamento de diagnóstico (Se necessário).

Verificar o funcionamento elétrico dos equipamentos.