

DESMONTAGEM - MONTAGEM : ALMOFADA INSUFLÁVEL LATERAL

IMPERATIVO : Antes de qualquer intervenção, respeitar as instruções de segurança a aplicar com a almodada insuflável.

1. Operações preliminares

Realizar as seguintes operações :

- Ligar a ignição
- Verificar o funcionamento do avisador "airbag" no quadro de bordo (o avisador "airbag" acende-se depois apaga-se)
- Retirar a chave da ignição
- Desligar o terminal negativo da bateria
- Esperar no mínimo 2 minutos (esperar 10 minutos em caso de funcionamento anormal do avisador "airbag")

2. Desmontagem

IMPERATIVO : Quando o veículo está equipado de um sistema pirotécnico : Respeitar as instruções de segurança.

Desguarnecimento parcial do encosto do banco (ver a operação correspondente).

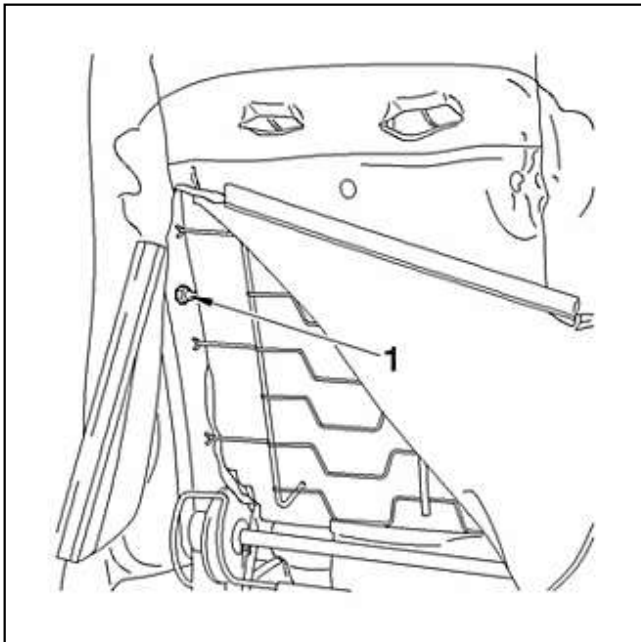


Figura : C5GP067C

Desmontar a porca (1).

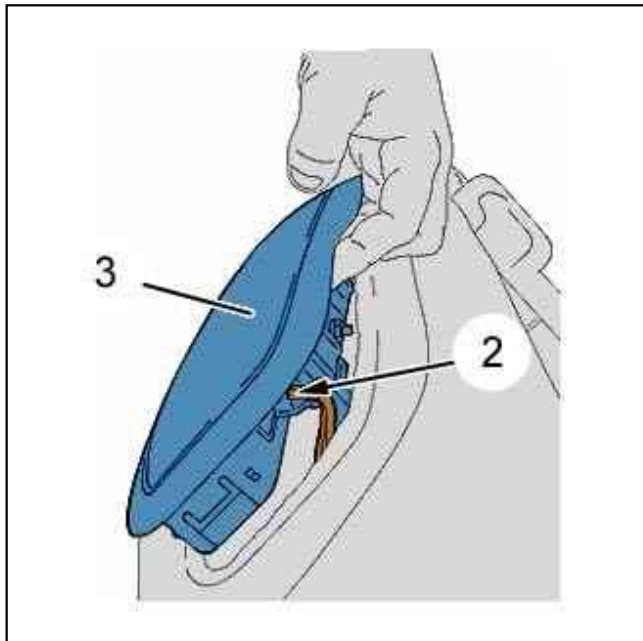


Figura : C5GP068C

Desligar os conectores (2) afastando a almofada insuflável para o exterior.
Desmontar a almofada insuflável (3) puxando-a para baixo.

3. Montagem

NOTA : Respeitar as precauções a tomar.

Proceder na ordem inversa das operações de desmontagem.

ATENÇÃO : Apertar a porca (1) a $0,8 \pm 0,1$ m.daN (porca nova).

IMPERATIVO : Verificar o funcionamento do avisador "airbag" no quadro de bordo . O avisador "airbag" fica aceso durante um mínimo de 6 segundos.