

DESMONTAGEM - MONTAGEM : UNIÃO ROTATIVA DO DETONADOR PIROTÉCNICO**1. Proteção**

IMPERATIVO : Antes de qualquer intervenção : Respeitar as instruções de segurança.

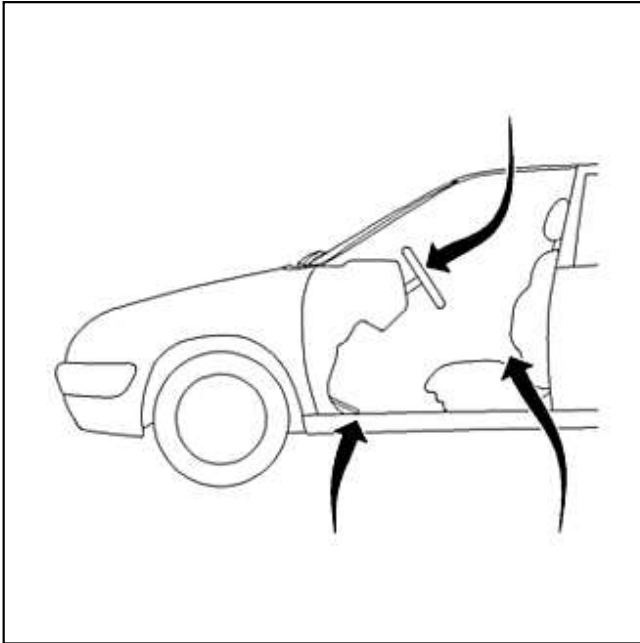


Figura : E1AP081C

Proteger o interior do veículo :

- Banco do condutor
- Tapete de piso (do lado do condutor)
- Volante da direção

2. Operações preliminares

Realizar as seguintes operações :

- Ligar a ignição
- Verificar o funcionamento do avisador "airbag" no quadro de bordo (o avisador "airbag" acende-se depois apaga-se)
- Retirar a chave do contator
- Desligar o terminal negativo da bateria
- Esperar no mínimo 2 minutos (esperar 10 minutos em caso de funcionamento anormal do avisador "airbag")

3. Desmontagem

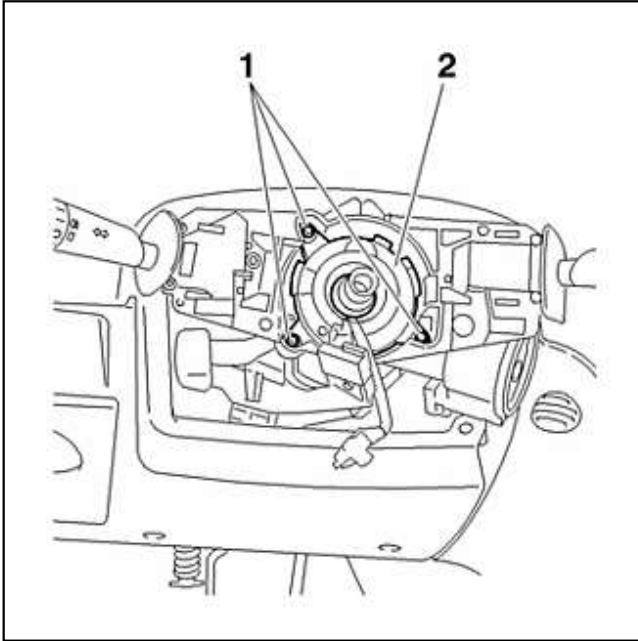


Figura : C5FP07AC

Desmontar a airbag .

Remover :

- O volante da direção , Posicionar as rodas em linha reta
- Os 3 parafusos (1)

Desligar as fichas .

Desmontar a união rotativa do detonador pirotécnico "airbag" (2).

4. Montagem

NOTA : Respeitar as precauções a tomar.

ATENÇÃO : Respeitar a posição das setas " a", rodas em posição direita.

Proceder na ordem inversa das operações de desmontagem.

IMPERATIVO : Verificar o funcionamento do avisador "airbag" no quadro de bordo , Ligar a ignição, O avisador "airbag" fica aceso durante um mínimo de 6 segundos.