

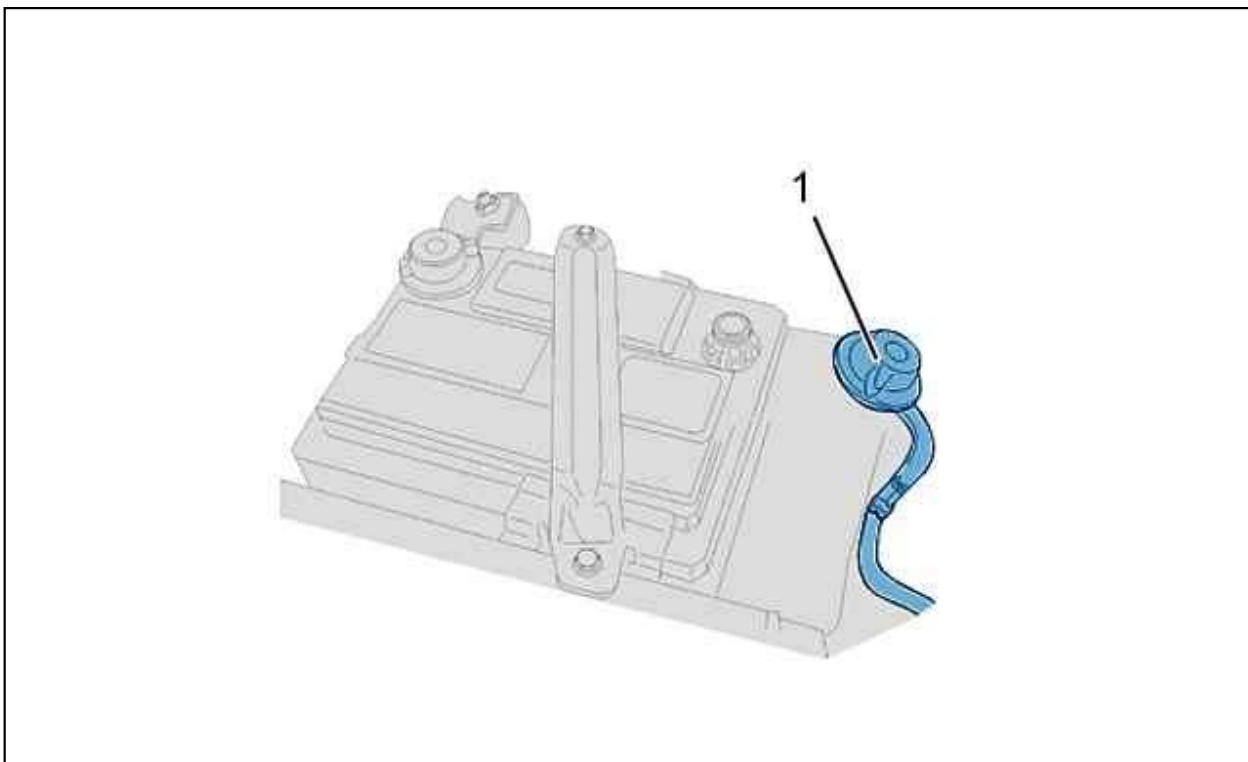
DESLIGAR E LIGAR : SISTEMA CENTRALIZADO DE AIRBAGS E CINTOS**1. Por fora de serviço**

Figura : D1AP03CD

Desligar o cabo negativo (1) da bateria.

Proteger o cabo e o borne negativo para evitar qualquer contato.

ATENÇÃO : Esperar no mínimo 5 minutos antes de qualquer intervenção (descarga da reserva de energia do calculador do airbag).

ATENÇÃO : O calculador nunca deve ser desmontado com a ficha ligada.

Desligar a ficha do calculador do airbag.

2. Ligar o sistema

IMPERATIVO : O espaço em volta dos airbags e dos cintos pirotécnicos deve estar livre, sem quaisquer objetos nem ocupantes.

Contato desligado : Ligar a ficha do calculador do airbag.

Ligar o cabo negativo da bateria.

Do lado do condutor, com a porta aberta, ligar a ignição, desobstruindo ao mesmo tempo a área de abertura do módulo do volante de direção.

Verificar o correto funcionamento do sistema pelos avisadores de defeitos do airbag.

NOTA : Após desligar a bateria, certos sistemas eletrônicos (injeção, elevador de vidros anti-entallamento ...) necessitam de um processo de inicialização ; Efetuar os processos de inicialização correspondentes.