

# DESMONTAGEM - MONTAGEM : CALCULADOR CAIXA DE VELOCIDADES AUTOMÁTICA AUTOATIVA (TIPO AL4)

*BVA AL4 E BVA AL4 E BVA AL4*

**IMPERATIVO** : Respeitar as instruções de segurança e de limpeza (reportar-se à brochura "RECOMENDAÇÕES - PRECAUÇÕES").

## 1. Desmontagem

Colocar o veículo em um elevador.

Desconectar os terminais positivo e negativo da bateria.

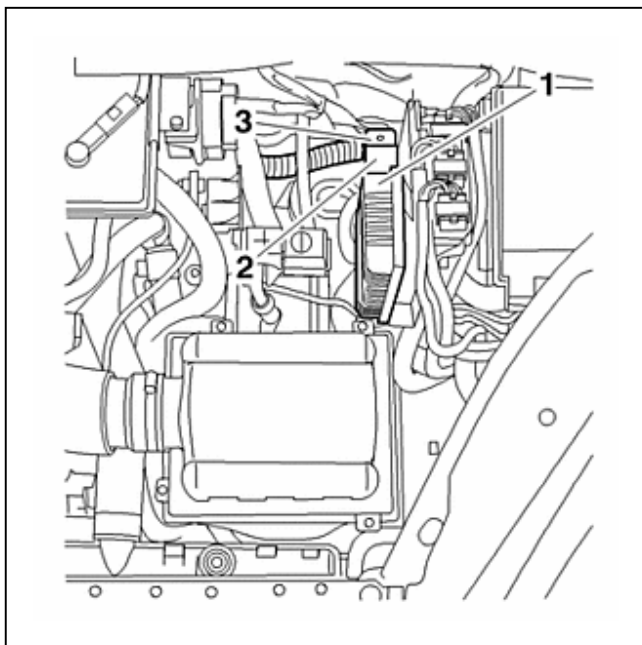


Figura : B2CP3MVC

Desmontar os parafusos de fixação do computador ( 1).

Puxar o fecho ( 2) para cima Para desligar o conector (3).

**IMPERATIVO** : A substituição do computador da caixa de velocidades necessita que se efectuem as operações seguintes : A leitura do valor do contador de uso de óleo e a sua recópia para o novo computador da caixa de velocidades A telecodificação do novo computador da caixa de velocidades Uma inicialização dos autoadaptativos.

**NOTA** : Para estas operações, seguir o procedimento da ferramenta de diagnóstico.

## 2. Montagem

Proceder na ordem inversa das operações de desmontagem.

Efetuar um teste em estrada.