

DESMONTAGEM - MONTAGEM : CAPTADOR DE VELOCIDADE DE SAÍDA DA CAIXA DE VELOCIDADES

BVA AL4 E BVA AL4 E BVA AL4

IMPERATIVO : Respeitar as instruções de segurança e de limpeza (reportar-se à brochura "RECOMENDAÇÕES - PRECAUÇÕES").

1. Desmontagem

NOTA : Não vaziar a caixa de velocidades.

Desconectar os terminais positivo e negativo da bateria.

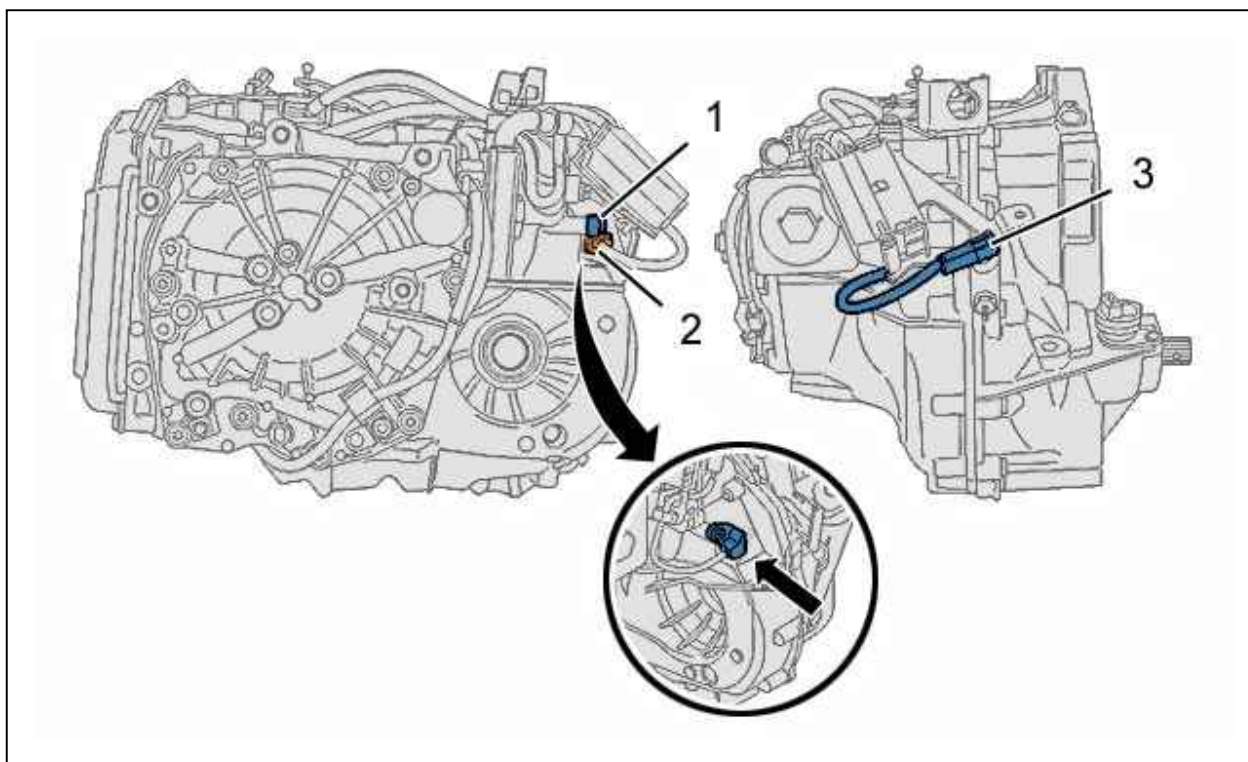


Figura : B2CP3AHD

ATENÇÃO : A fixação do conector (3) é frágil.

Colocar o veículo em um elevador.

Remover :

- A roda dianteira esquerda
- O parafuso (1)
- O captador de velocidade de saída (2)
- A ficha (3)

2. Montagem

Substituir a junta toroidal do captador (2).

Montar :

- A ficha (3)
- O captador de velocidade de saída (2)
- O parafuso (1) : Apertar a $1 \pm 0,2$ m.daN
- A roda dianteira esquerda

Reconectar os terminais positivo e negativo da bateria.