

DESTRAVAMENTO : FUNÇÃO SHIFT LOCK

BVA AL4 E BVA AL4 E BVA AL4

IMPERATIVO : Respeitar as instruções de segurança e de limpeza (reportar-se à brochura "RECOMENDAÇÕES - PRECAUÇÕES").

NOTA : O "shift lock" é um sistema que tranca a alavanca de seleção das velocidades em posição " P".

1. Destrancamento do "shift-lock" (funcionamento normal)

Ligar a ignição.

Atuar no pedal de freio e mantê-lo pressionado.

Manobrar a alavanca de seleção de velocidades para sair da posição " P".

2. Destrancamento do "shift-lock" (com anomalia)

NOTA : Impossibilidade de destrancar o "shift-lock" com o método "funcionamento normal".

As causas de anomalia podem vir dos seguintes elementos :

- "shift lock"
- Contator de posição da alavanca de velocidades
- Calculador da caixa de velocidades automática
- Chicote elétrico
- Tensão da bateria

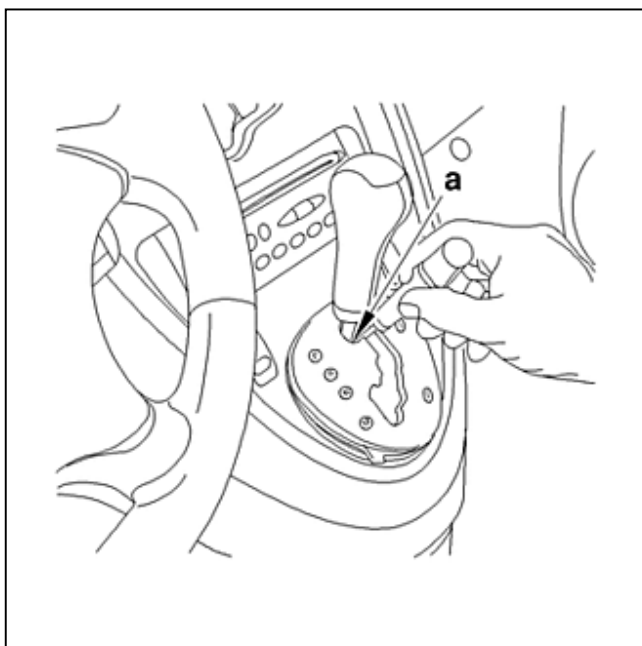


Figura : B2CP3N8C

Desbloquear o "shift lock" carregando em " a" com uma chave de fendas, colocada no orifício da cortina do comando de seleção das velocidades.

Manobrar a alavanca de seleção de velocidades para sair da posição " P".