

DESMONTAGEM - MONTAGEM : COBERTURA DO PORTA-LUVAS INFERIOR DIREITO

IMPERATIVO : Respeitar as instruções de segurança e de limpeza.

1. Ferramenta preconizada

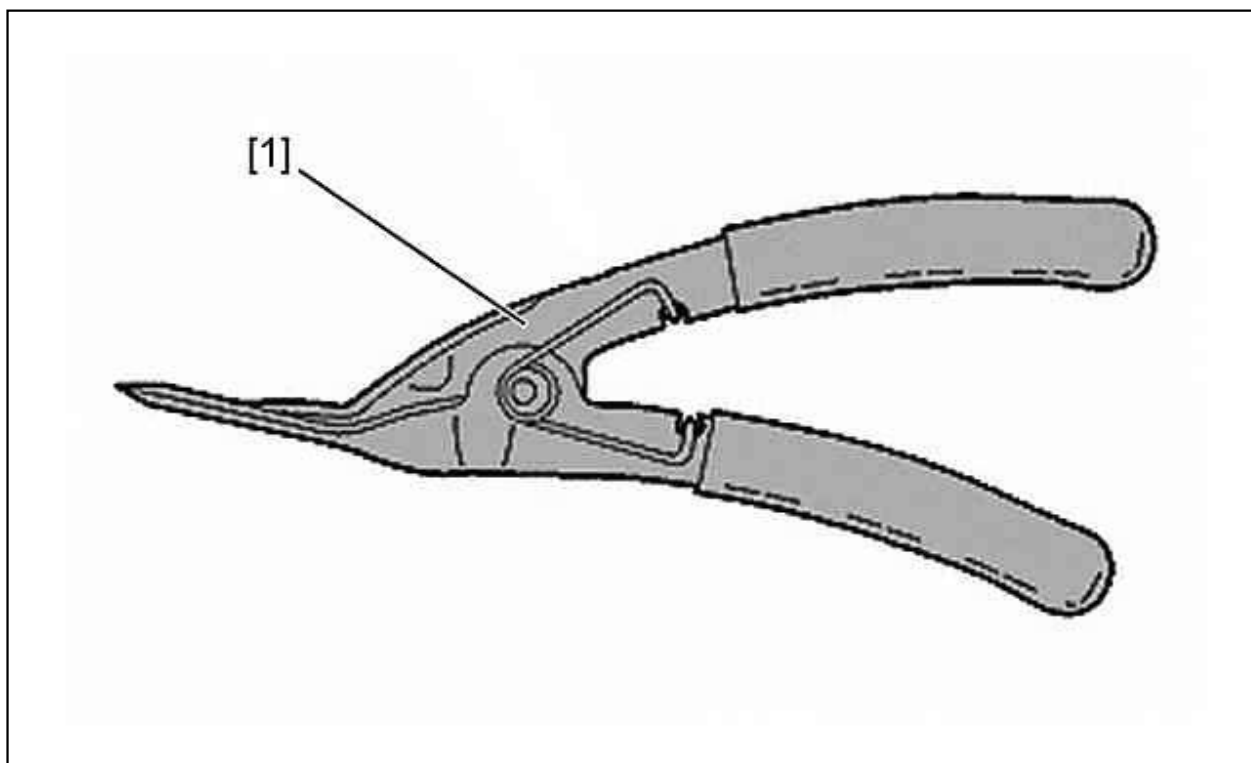


Figura : E5AP2XBD

[1] Alicate para desmontagem dos pinos de plástico 7504-T.

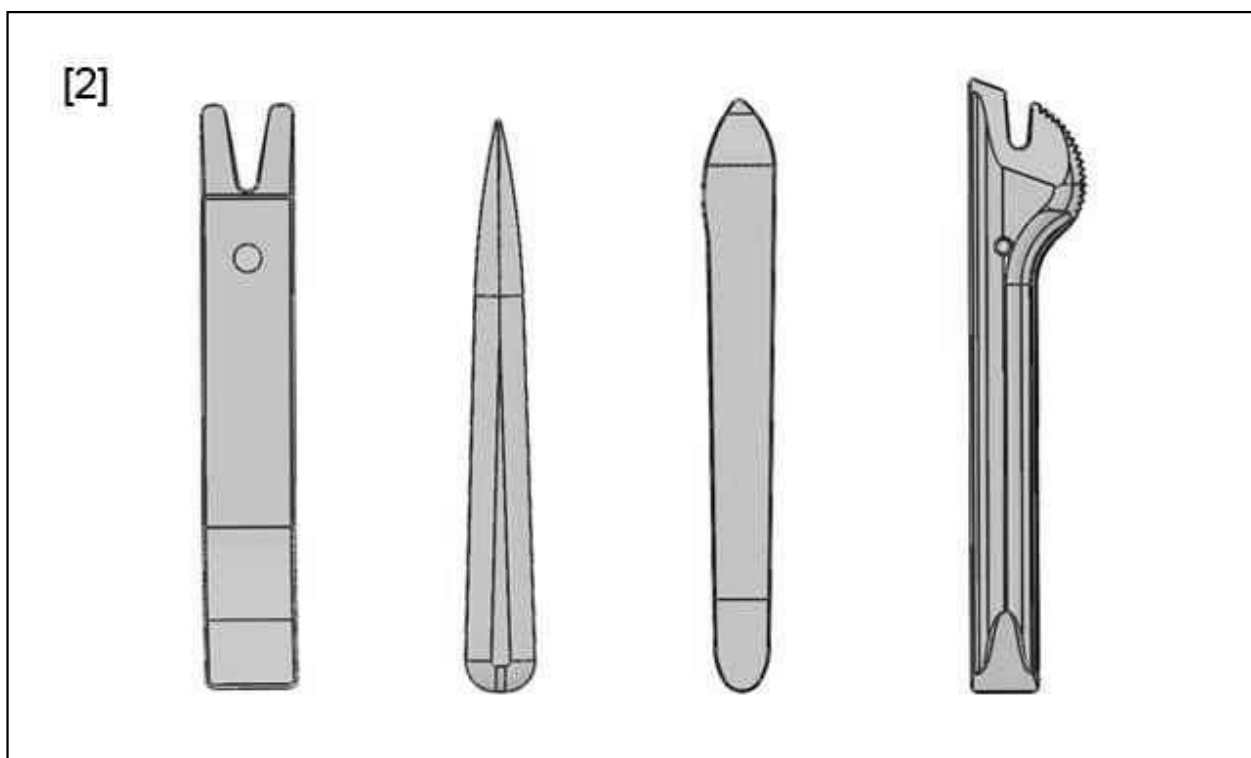


Figura : E5AP35QD

2. Desmontagem

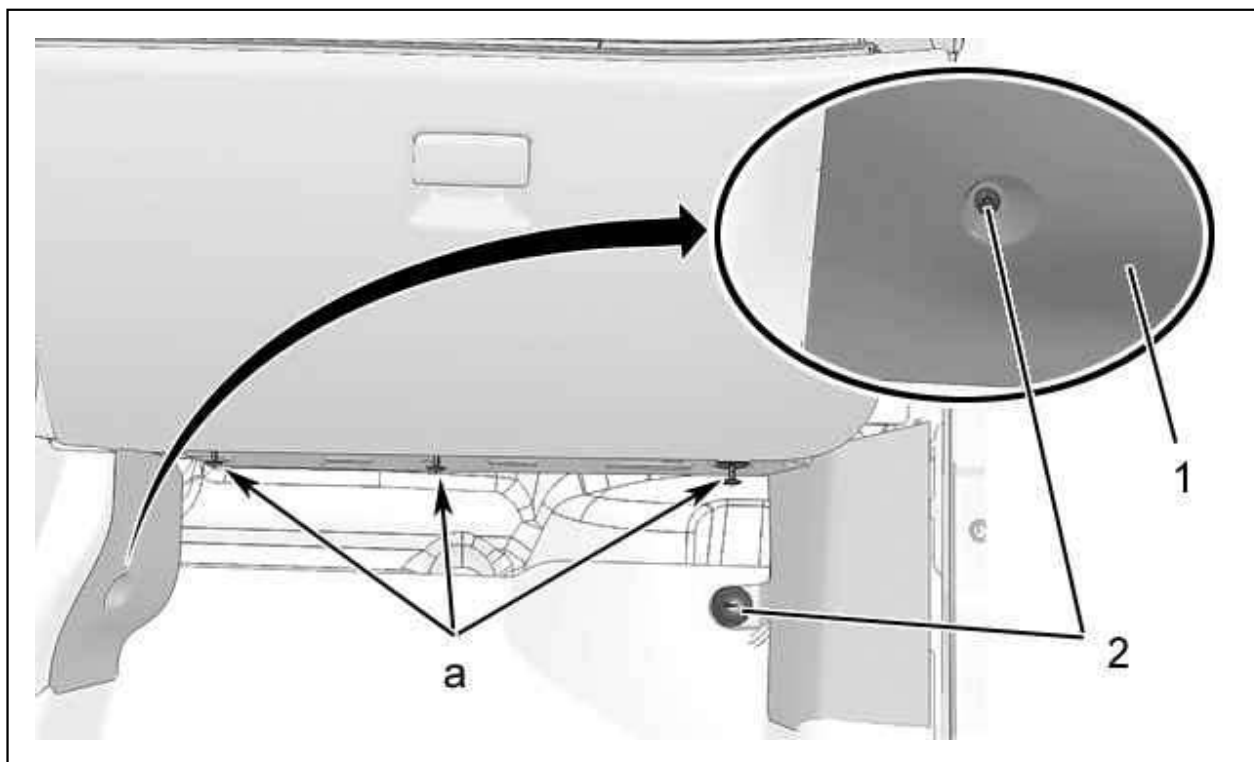


Figura : C5FP13CD

Desencaixar a guarnição inferior (1) (em "a") ; Com a ferramenta [1].
Remover os parafusos (2).
Retirar a guarnição inferior (1).
Desconectar o iluminador do porta-luvas (conforme o equipamento).
Desmontar a guarnição inferior (1).

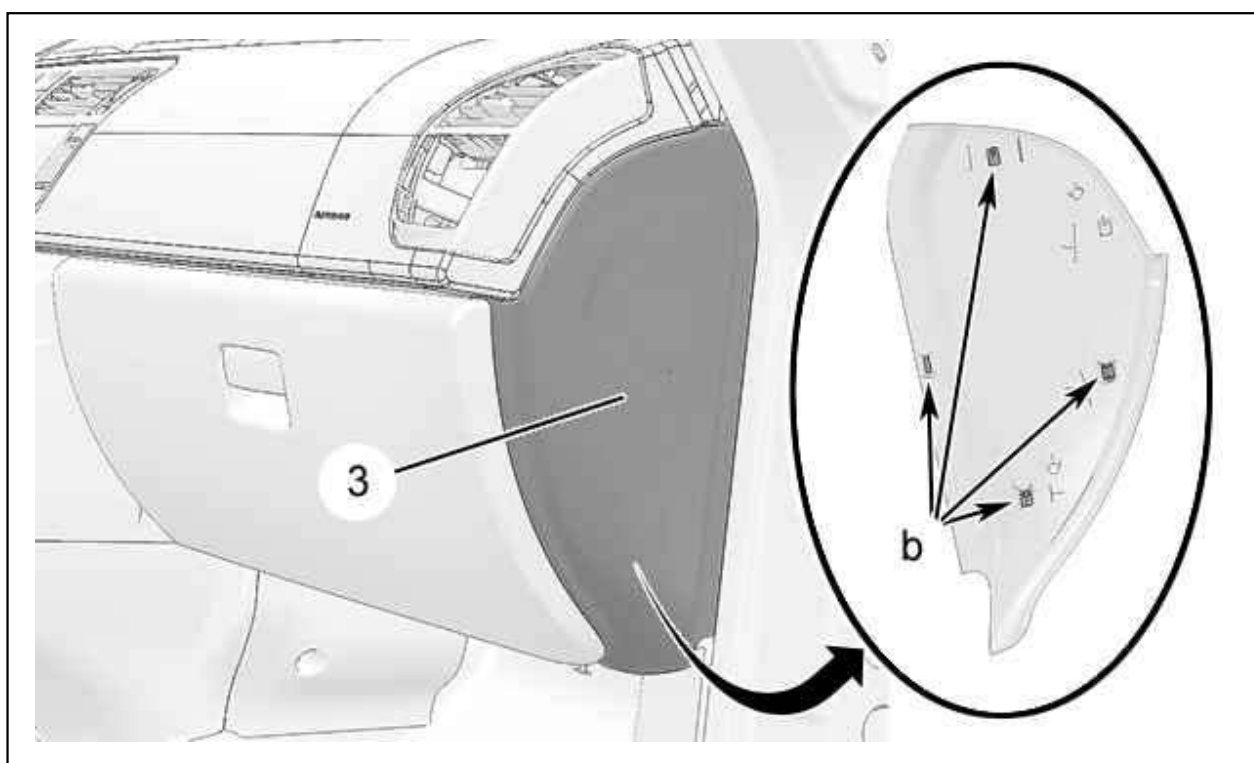


Figura : C5FP13DD

Desencaixar a guarnição lateral do painel de bordo (3) (em "b") ; Com a ferramenta [2].
Desmontar a guarnição lateral do painel de bordo (3).

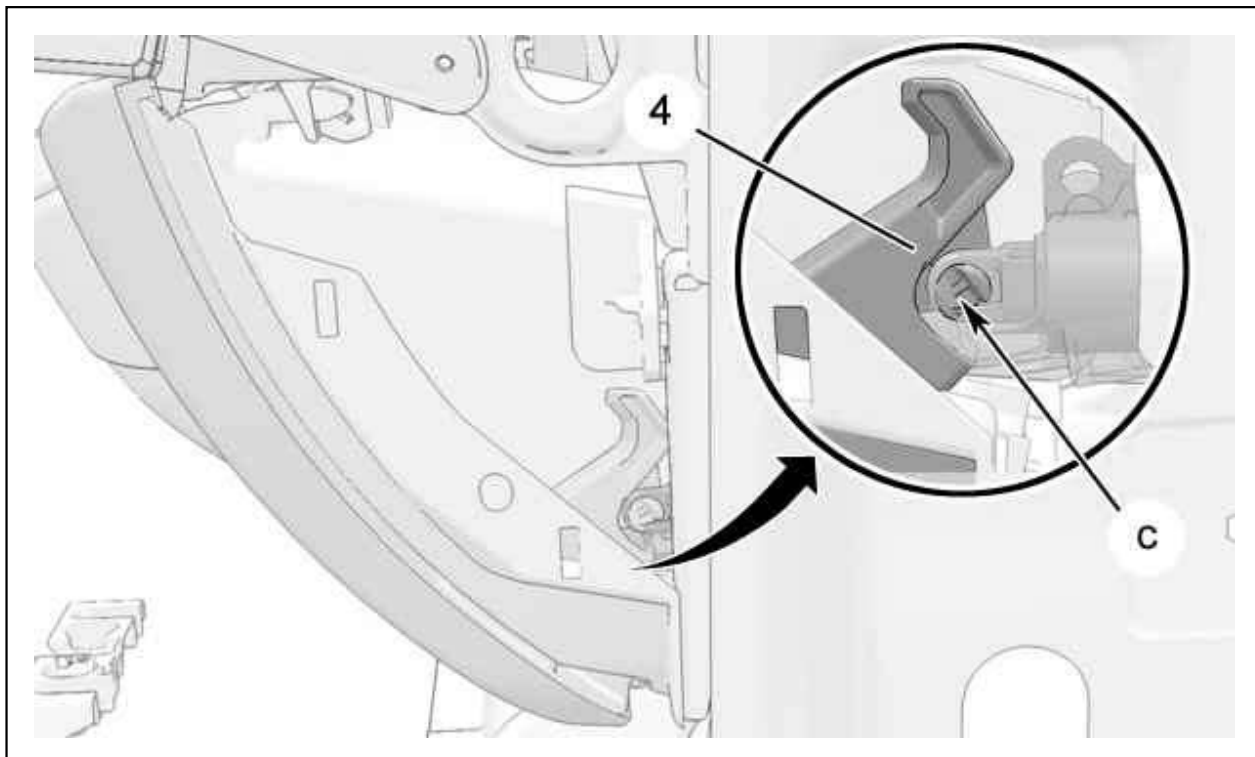


Figura : C5FP13ED

Desencaixar a cobertura do porta-luvas inferior direito (4) (em "c").

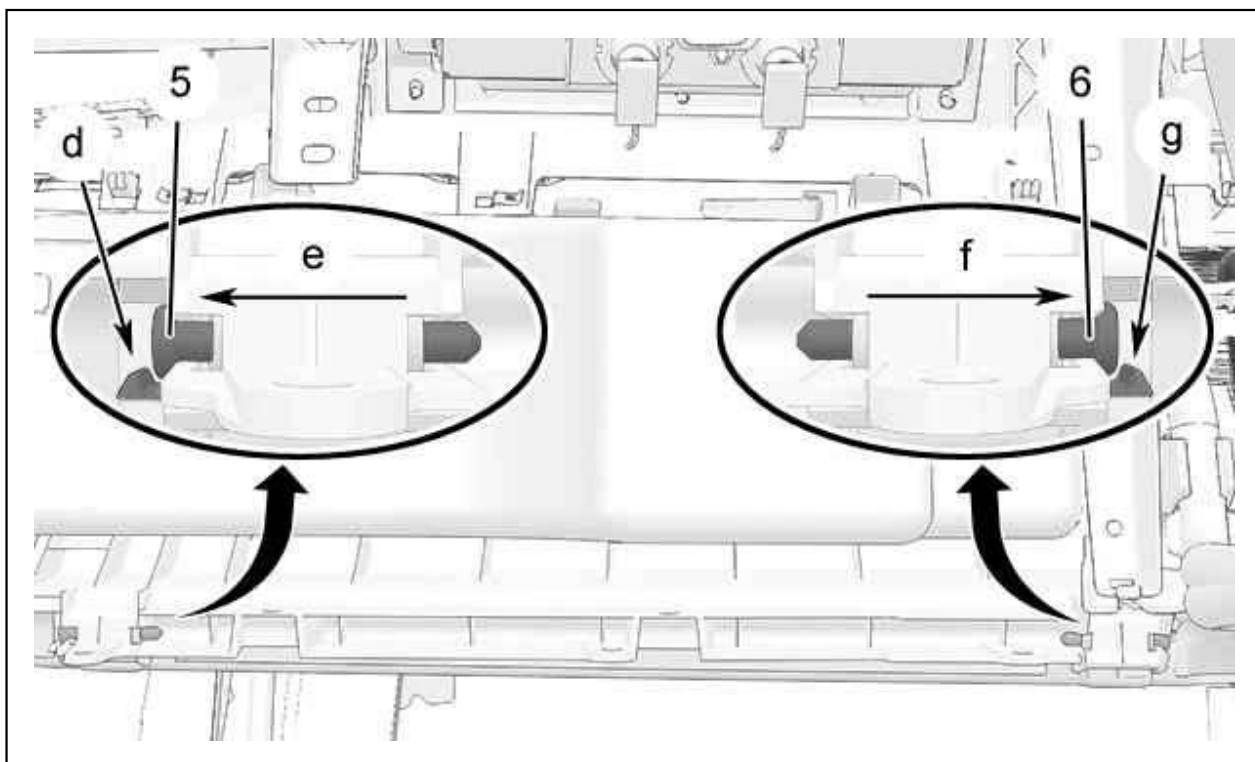


Figura : C5FP13FD

Pressionar o batente de bloqueio (em "d").

Desmontar o eixo (5) (consoante "e").

Pressionar o batente de bloqueio (em "g").

Desmontar o eixo (6) (consoante "f").

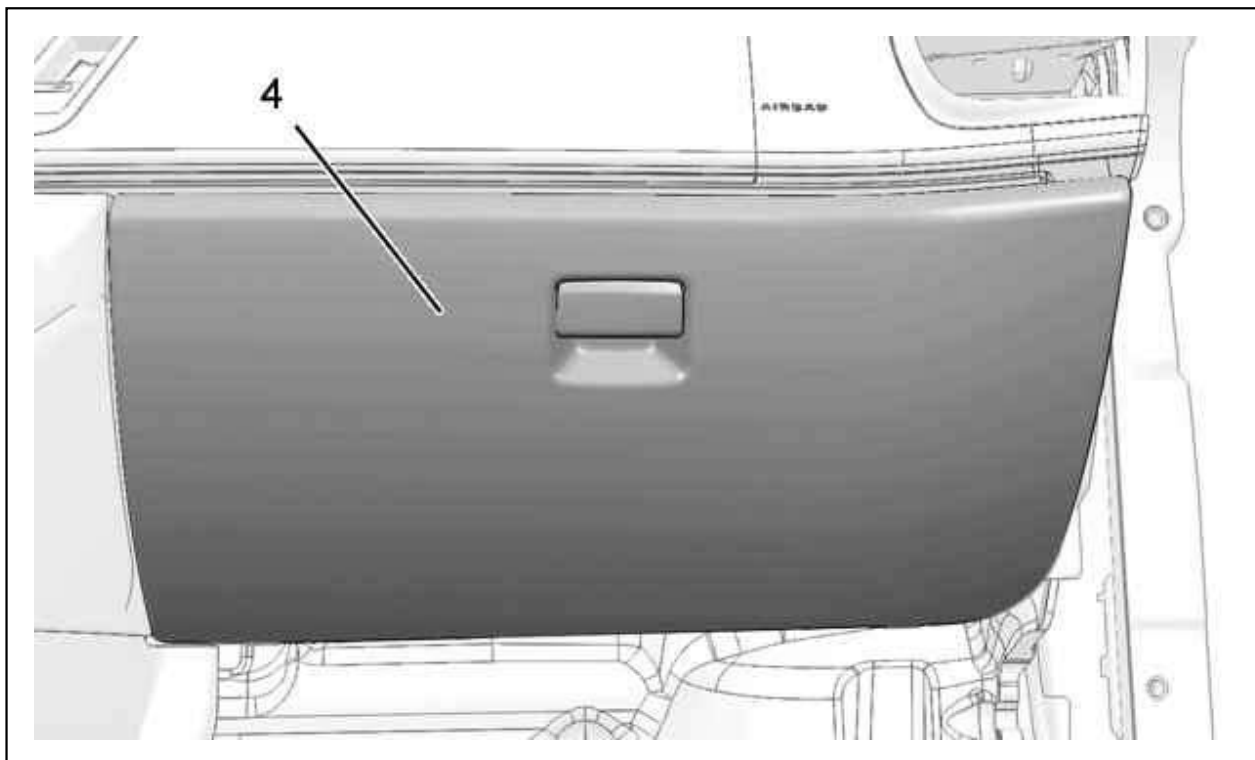


Figura : C5FP13GD

Desmontar a cobertura do porta-luvas inferior direito (4).

3. Montagem

Proceder na ordem inversa das operações de desmontagem.