


## DESMONTAGEM - MONTAGEM : PORTA-LUVAS

**IMPERATIVO** : Respeitar as instruções de segurança e de limpeza  .

### 1. Ferramentas

ferramenta	Referência	Designação
<div><p>[1350-ZZ]</p></div> <p>Figura : E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	Ferramentas de desguarnecimento

### 2. Desmontagem

**NOTA** : Proceder da mesma forma para o volante do lado direito.

Desconectar a bateria  .



Figura : CSFG0XCD

Desencaixar a guarnição lateral do painel (1) ("a") ; Com a ferramenta [1350-ZZ].  
Desmontar a guarnição lateral do painel de bordo (1).

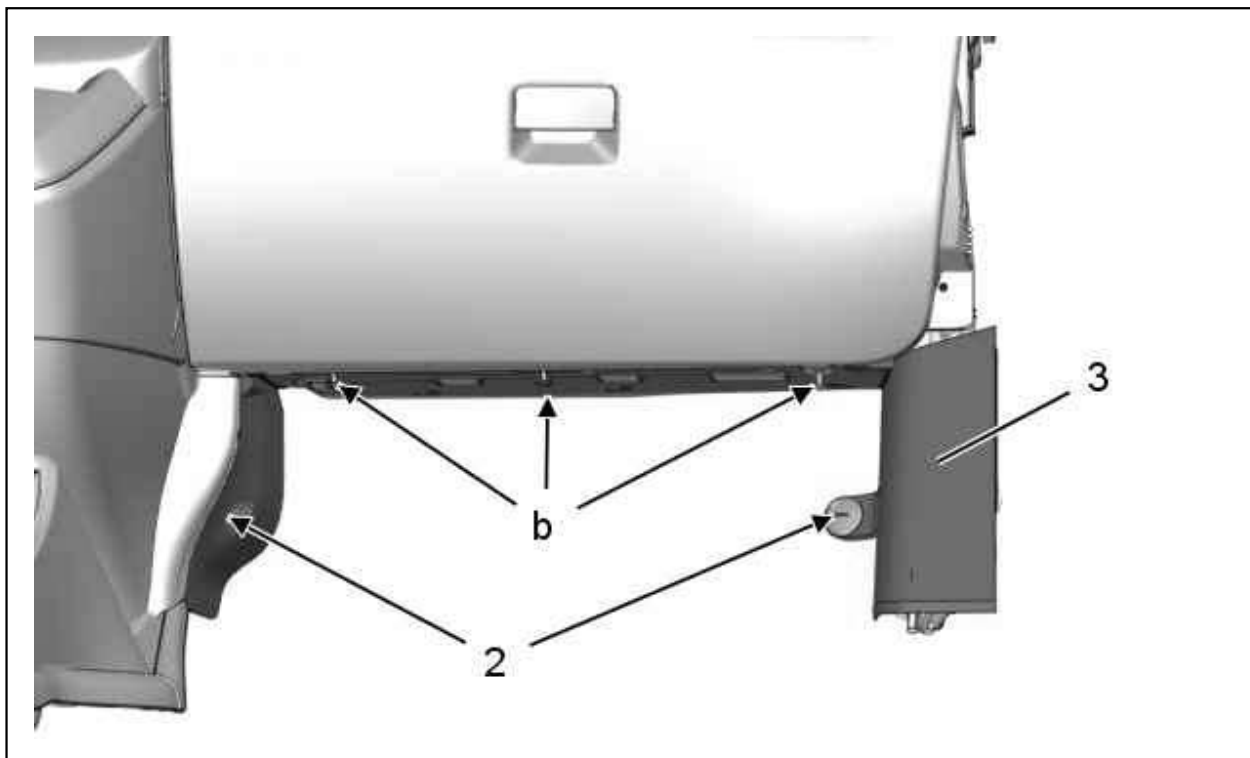


Figura : CSFG0XDD

Desencaixar a guarnição inferior (3) ("b") ; Com a ferramenta [1350-ZZ].  
 Remover os parafusos (2).  
 Afastar e desmontar a guarnição inferior (3).

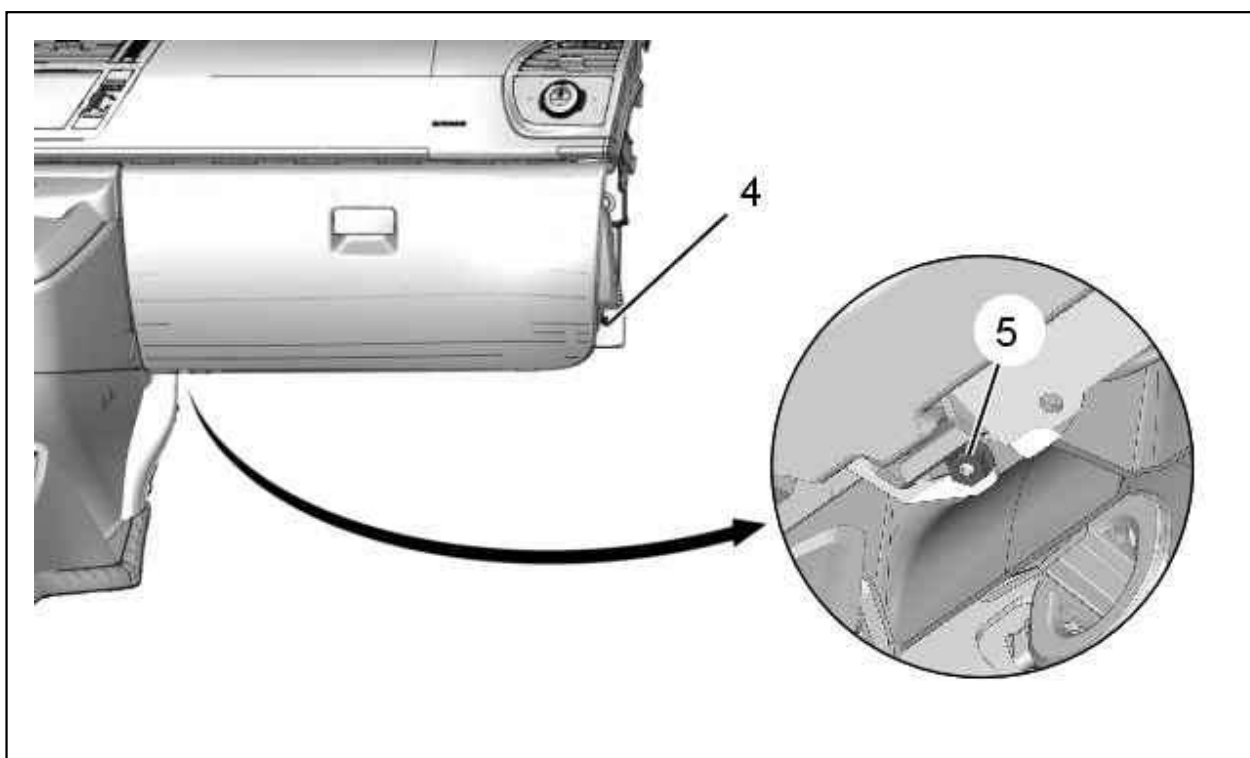


Figura : CSFG0XED

Remover o parafuso (4).  
 Desapertar a porca (5).

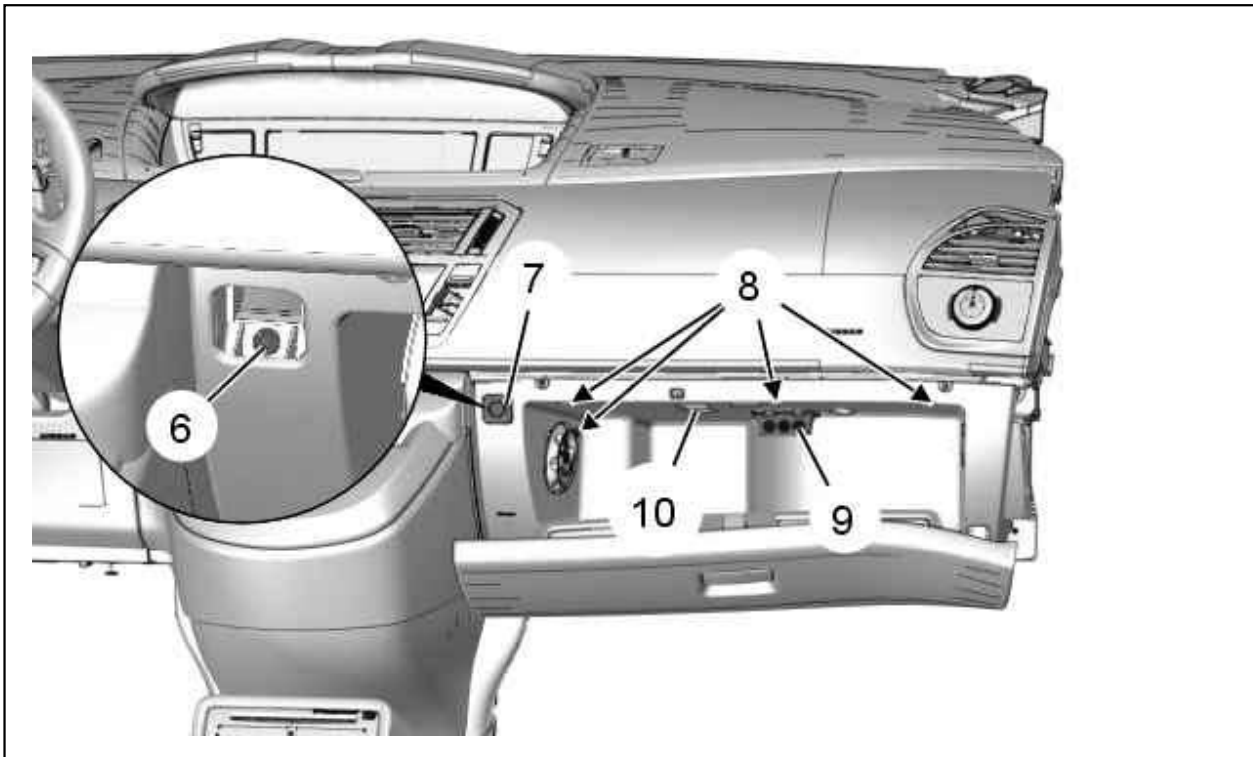


Figura : CSFG0XFD

Abrir a tampa do porta-luvas.

Desencaixar - Soltar : O comutador (7) ; Com a ferramenta [1350-ZZ].

Desligar o conector do comutador (7).

Remover : O comutador (7).

Desencaixar - Soltar : A entrada periférica de áudio/vídeo (9) ; Com a ferramenta [1350-ZZ].

Desligar o conector da tomada periférica áudio/vídeo (9).

Remover : A entrada periférica de áudio/vídeo (9).

Desencaixar - Soltar : A luz (10) ; Com a ferramenta [1350-ZZ].

Desligar o conector da luz (10).

Remover :

- A luz (10)
- Os parafusos (6), (8)

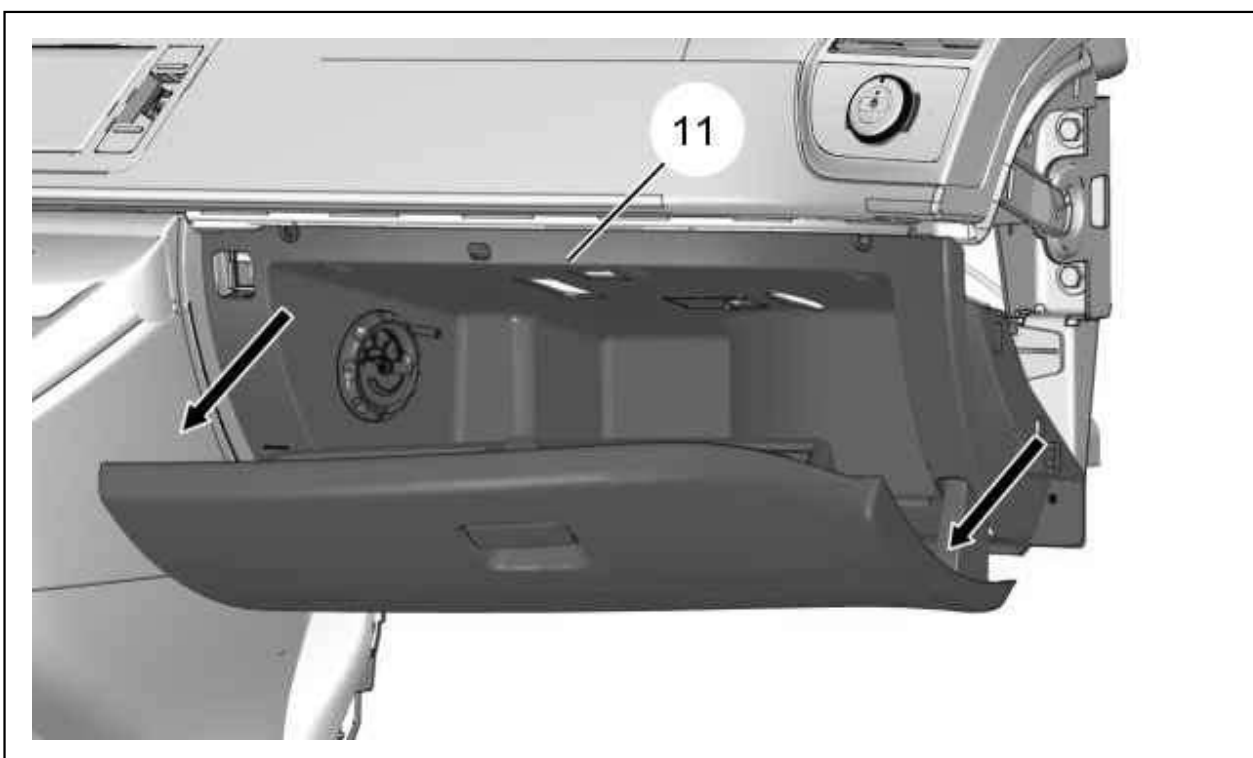


Figura : CSFG0XGD

Soltar - Desmontar o porta luvas (11) (seguindo a seta ).

### **3. Montagem**

---

**ATENÇÃO :** Substituir sistematicamente o grampo defeituoso do parafuso (6).

---

Proceder na ordem inversa das operações de desmontagem.

Ligar a bateria.

Verificar o funcionamento dos equipamentos.