

SUBSTITUIÇÃO : CAIXA DE COMANDO ALMOFADA INSUFLÁVEL LATERAL

IMPERATIVO : Antes de qualquer intervenção : Respeitar as instruções de segurança.

1. Instruções de segurança

ATENÇÃO : Os elementos pirotécnicos funcionam por meio de detonadores explosivos . A manipulação e o armazenamento dos elementos pirotécnicos devem ser efetuados por pessoal especializado informado das regras de segurança e das precauções a tomar.

Nunca ligar cabos elétricos a um elemento pirotécnico além dos previstos pelo fabricante.

A utilização de um ohmímetro, ou qualquer outra fonte geradora de corrente, no detonador pirotécnico é interdita (risco de accionamento).

2. Operações preliminares

Realizar as seguintes operações :

- Ligar a ignição
- Verificar o funcionamento do avisador "airbag" no quadro de bordo : (o avisador "airbag" acende-se depois apaga-se)
- Retirar a chave do contator
- Desligar o terminal negativo da bateria
- Esperar no mínimo 2 minutos (esperar 10 minutos em caso de funcionamento anormal do avisador "airbag")

3. Desmontagem

3.1. Bateria

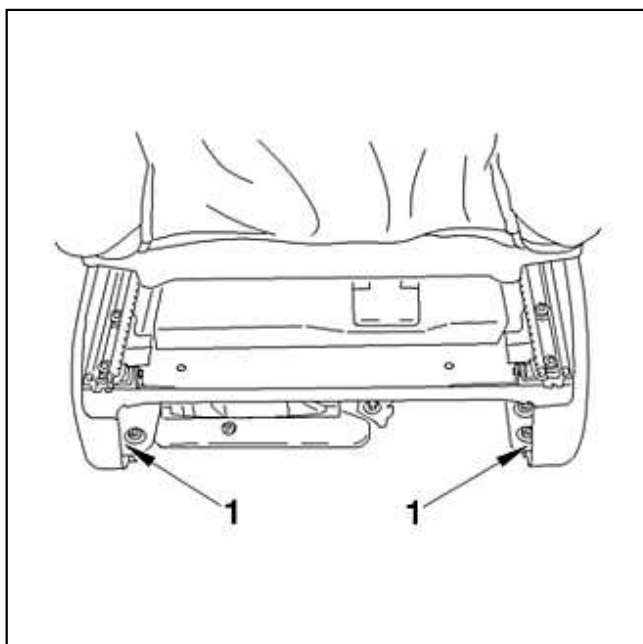


Figura : C5GP072C

Baixar o encosto de cabeça.

Empurrar os fechos (1).

Bascular o banco (/) para a frente.

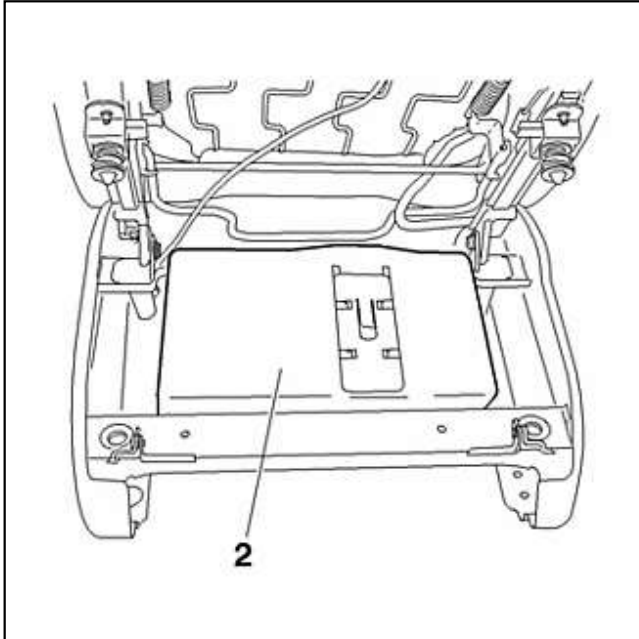


Figura : C5GP073C

Desmontar a tampa (2).

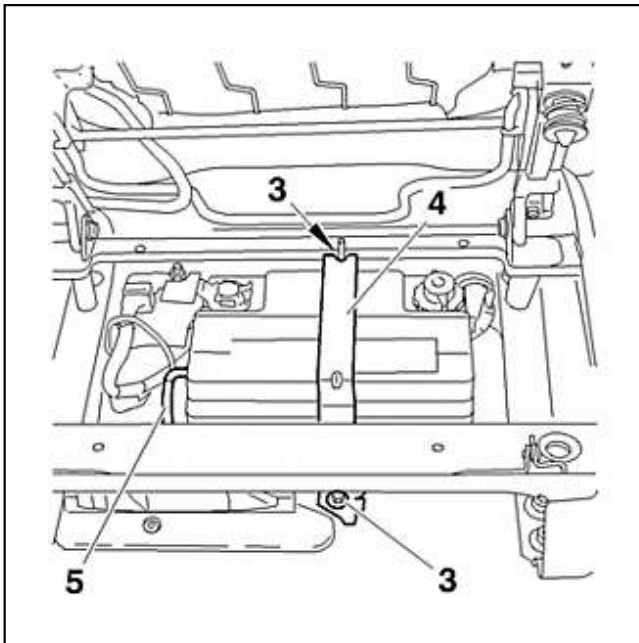


Figura : C5GP074C

Desligar a bateria .

NOTA : Referenciar o posicionamento da bateria.

Remover :

- Os parafusos (3)
- A flange (4)
- A bateria

3.2. Banco dianteiro (Banco com parte inferior)

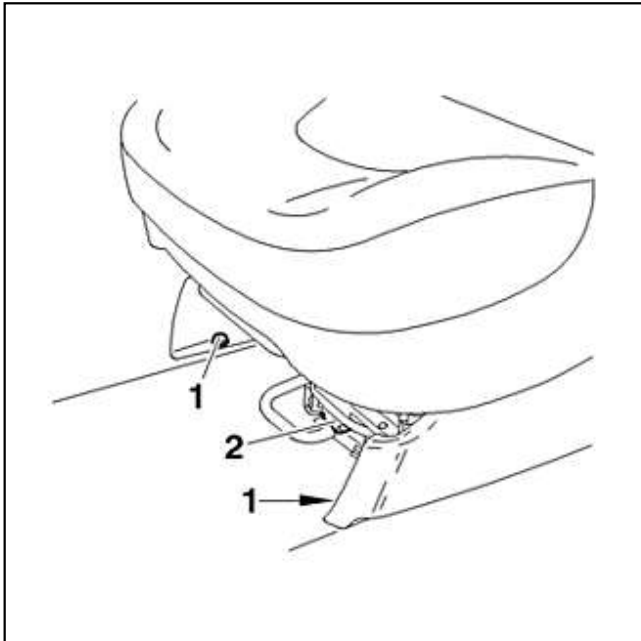


Figura : C5GP06AC

Recuar o banco à sua posição máxima.
 Desligar a conexão (2).
 Remover os parafusos (1).
 Avançar o banco à sua posição máxima.

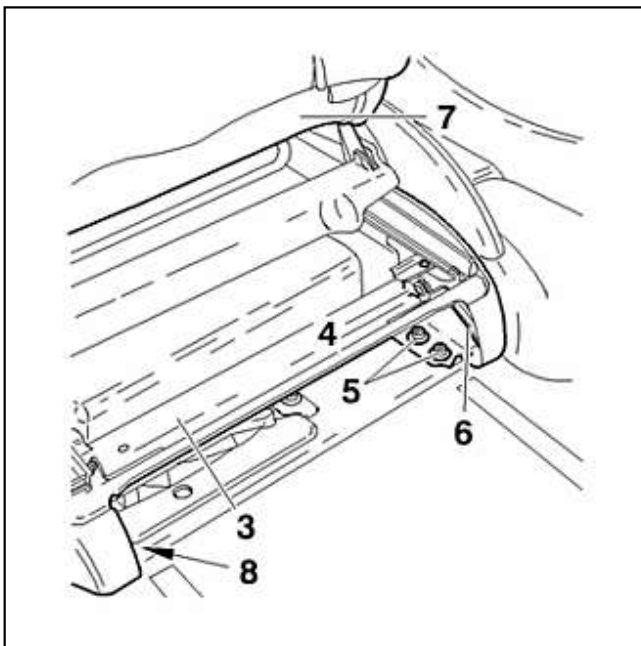


Figura : C5GP06BC

Desmontar os parafusos (5) e (8).
 Desmontar o conjunto do banco (7) e a parte inferior (3).

3.3. Banco dianteiro (Banco sem parte inferior)

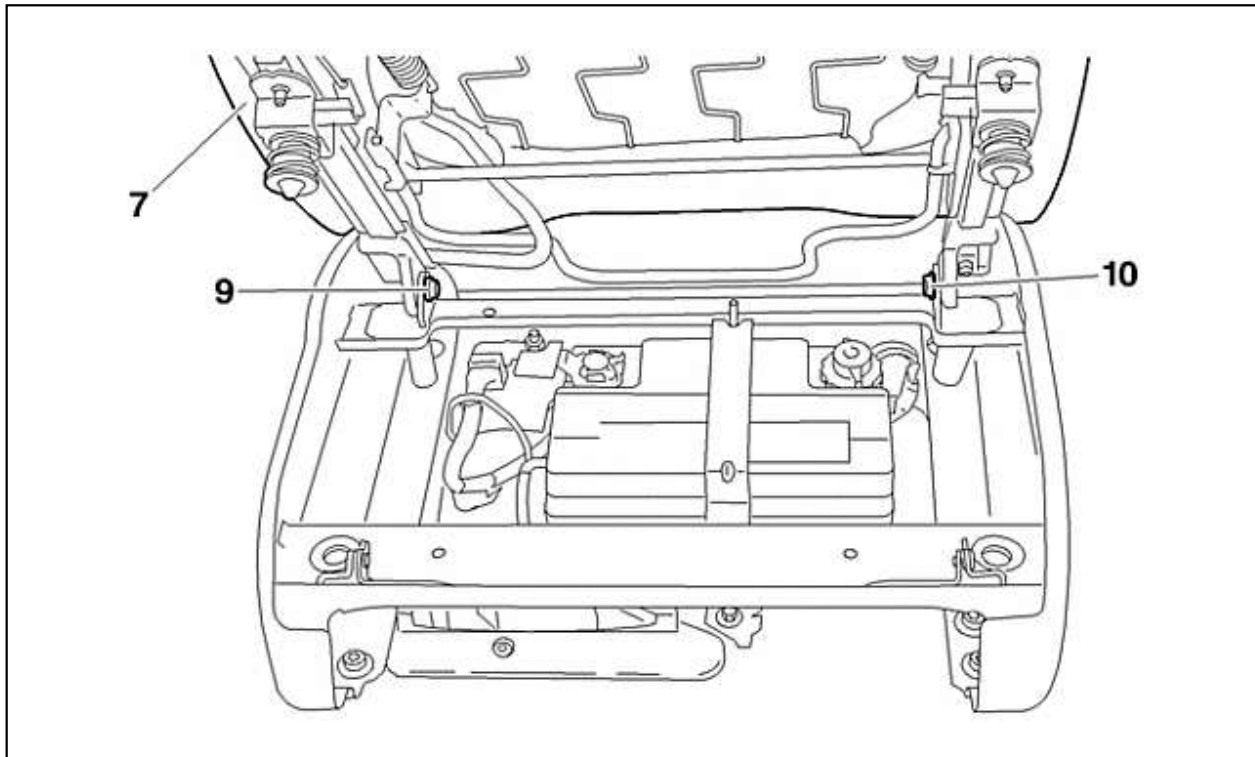


Figura : CSGP06CD

Recuar o banco à sua posição máxima.
 de cada lado : Destrancar o gancho de segurança (4) Por meio da alavanca (6).
 Bascular o banco (7) para a frente.
 Desligar a conexão (2).
 Desmontar os parafusos (9) e (10).
 Desmontar o banco com as suas calhas (7).

3.4. Falso piso

Remover :

- A tampa do climatizador
- As guarnições inferiores do pilar central (parcialmente)
- As borrachas das entradas de portas (parcialmente)

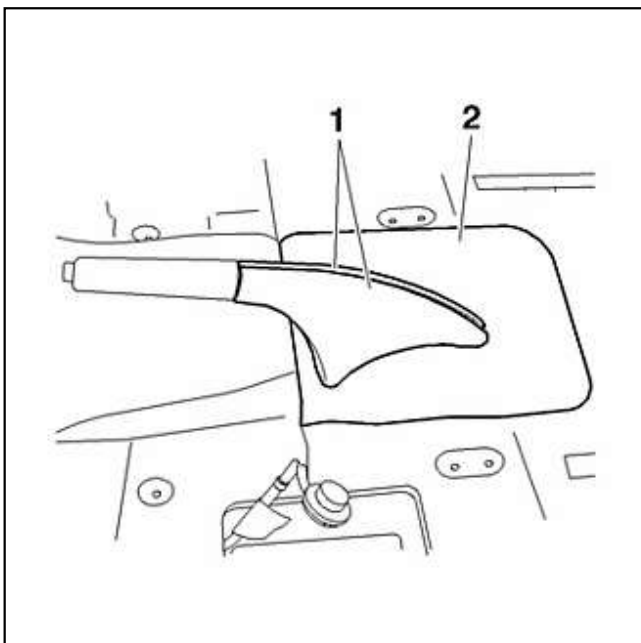


Figura : CSGP06UC

Desprender a guarnição do freio de estacionamento (1).
 Desmontar o acabamento do freio de estacionamento (2).

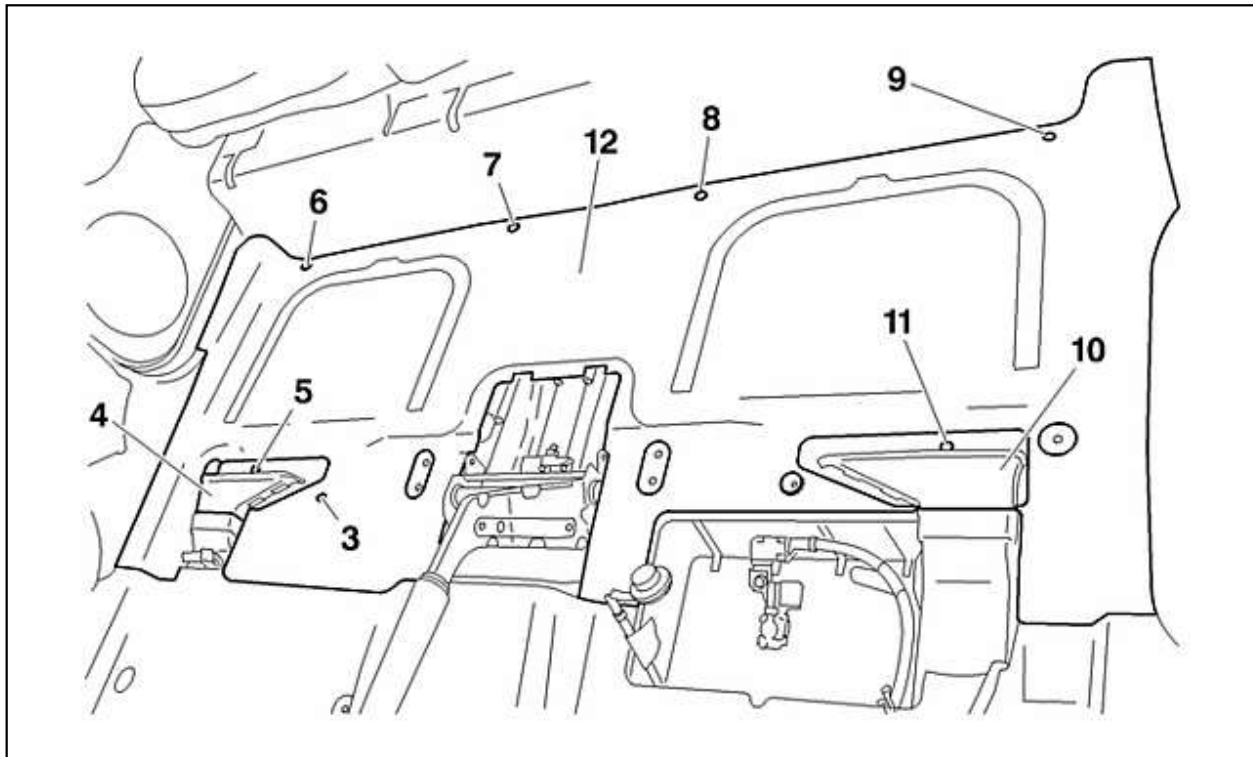


Figura : C5GP06VD

Remover :

- O parafuso (5)
- O cone de ventilação (4)
- O parafuso (11)
- O cone de ventilação (10)
- Os parafusos (3), (6), (7), (8) e (9)

Desmontar o falso piso traseiro (12).

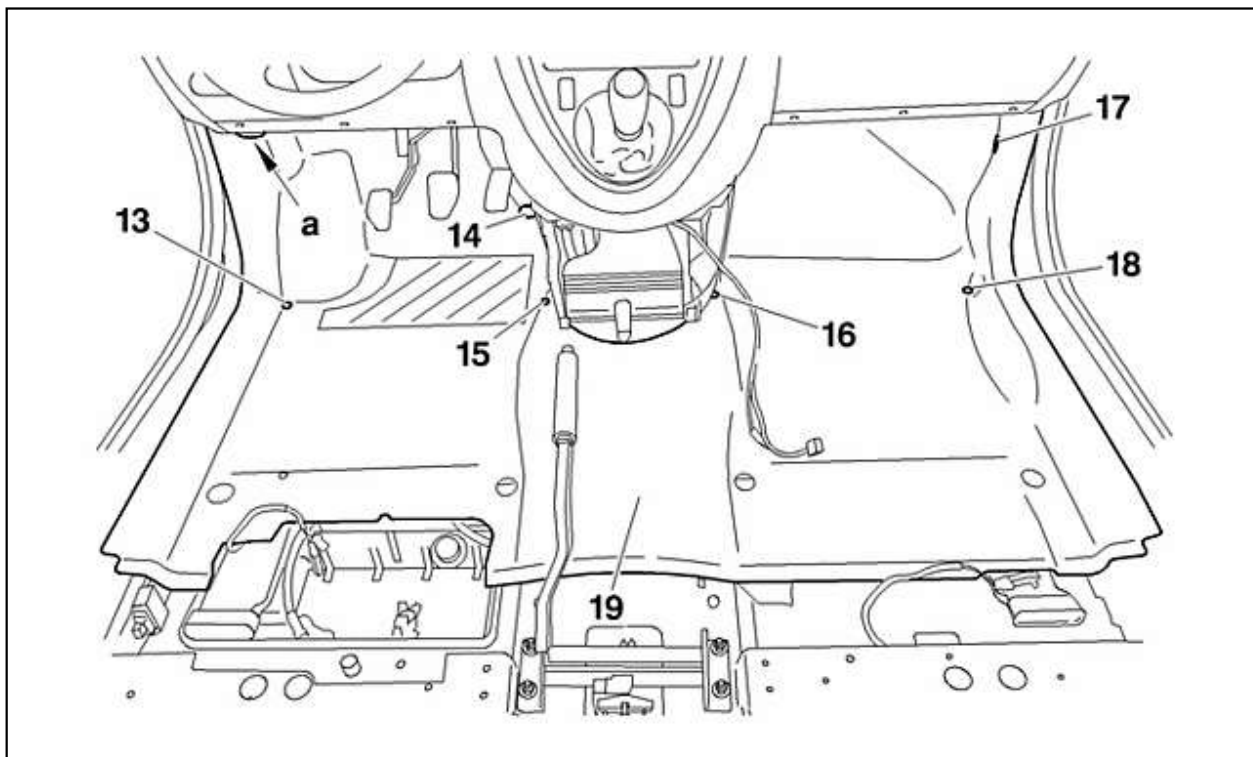


Figura : C5GP06WD

Remover :

- O puxador de capot em " a"
- Os parafusos (13), (15), (16) e (18)
- O grampo(17)

Desprender o pequeno tacão (14).

Desmontar o falso piso da frente (19).

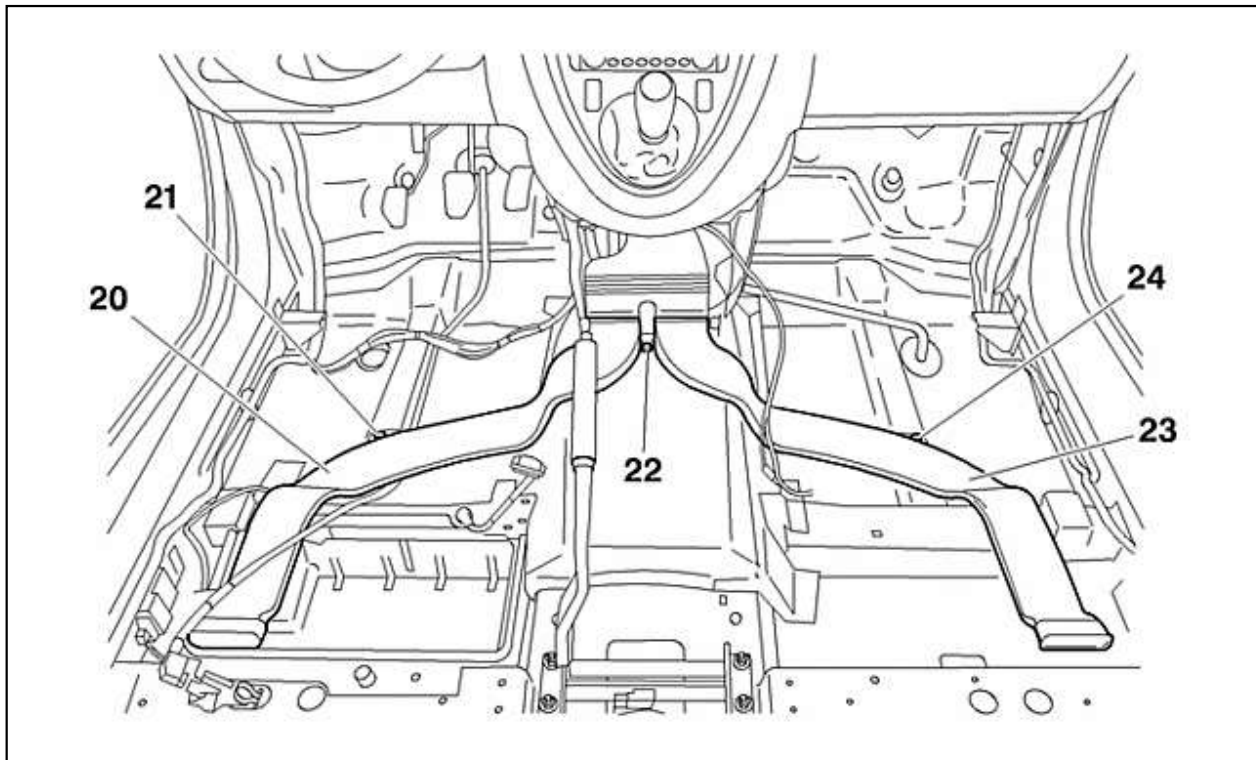


Figura : C5GP06XD

Remover :

- A porca (22)
- O parafuso (21)
- O duto de ar (20)
- O parafuso (24)
- O duto de ar (23)

3.5. Caixa de comando almofada insuflável lateral

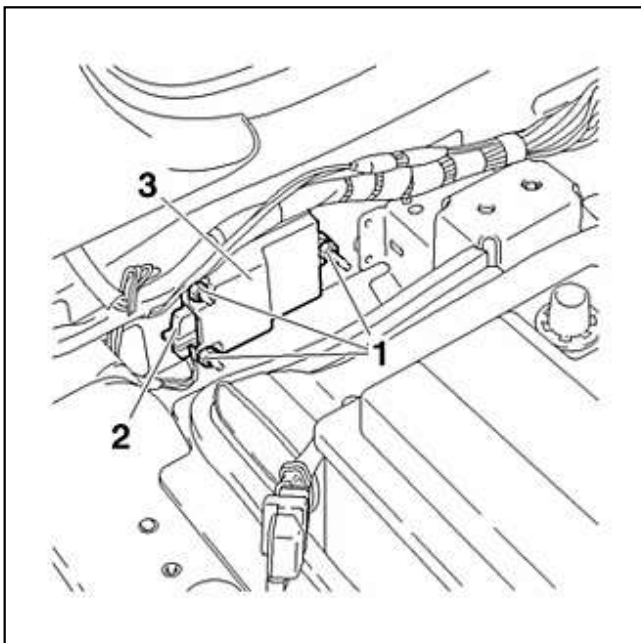


Figura : C4CP0PYC

Desmontar as porcas (1).

Desligar a ficha (2) .

Remover : A caixa de comando (3).

4. Montagem

NOTA : Respeitar as precauções a tomar.

Proceder na ordem inversa das operações de desmontagem.

ATENÇÃO : Montar e apertar as porcas (1) a $0,8 \pm 0,1$ m.daN.

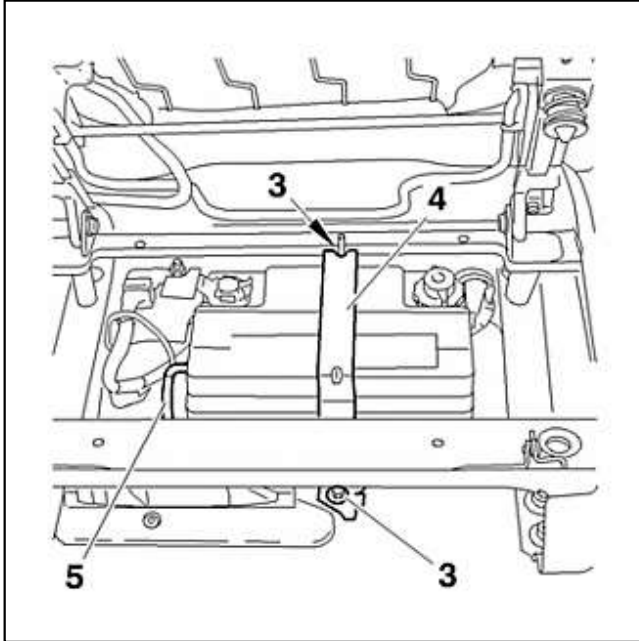


Figura : C5GP074C

ATENÇÃO : Durante a montagem da bateria, é importante de bem reposicionar o tubo de ligação à atmosfera (5) e verificar que ele não está obstruído.

Bascular o banco para trás.
Reposicionar o encosto de cabeça.

NOTA : Verificar a trancagem do banco na sua base.

Efetuar no combinado o acerto da hora e da data.

IMPERATIVO : Verificar o funcionamento do avisador "airbag" no quadro de bordo . O avisador "airbag" do combinado acende-se durante 6 segundos depois apaga-se.