

**DESMONTAGEM - MONTAGEM : AIRBAGS PASSAGEIRO****1. Proteção**

**IMPERATIVO** : Antes de qualquer intervenção : Respeitar as instruções de segurança.

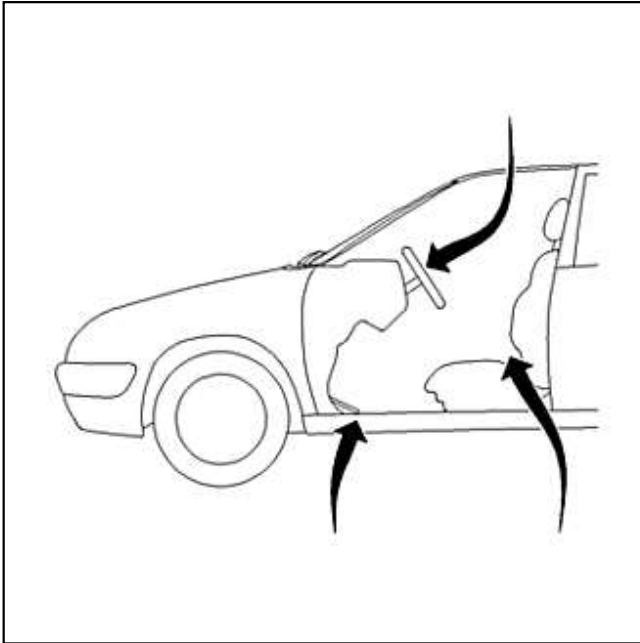


Figura : E1AP081C

Instalar uma proteção nos elementos seguintes :

- Banco do condutor
- Tapete de piso (do lado do condutor)
- Volante da direção

**2. Operações preliminares**

Realizar as seguintes operações :

- Ligar a ignição
- Verificar o funcionamento do avisador "airbag" no quadro de bordo : (o avisador "airbag" acende-se depois apaga-se)
- Retirar a chave do contator
- Desligar o terminal negativo da bateria
- Esperar no mínimo 2 minutos (esperar 10 minutos em caso de funcionamento anormal do avisador "airbag")

**3. Desmontagem**

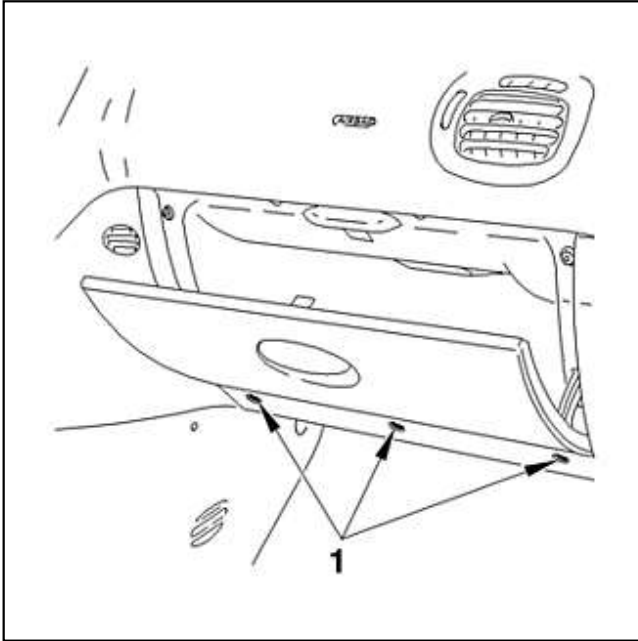


Figura : C5FP077C

Remover :

- Os 3 parafusos de fixação (1)
- A tampa do porta-luvas

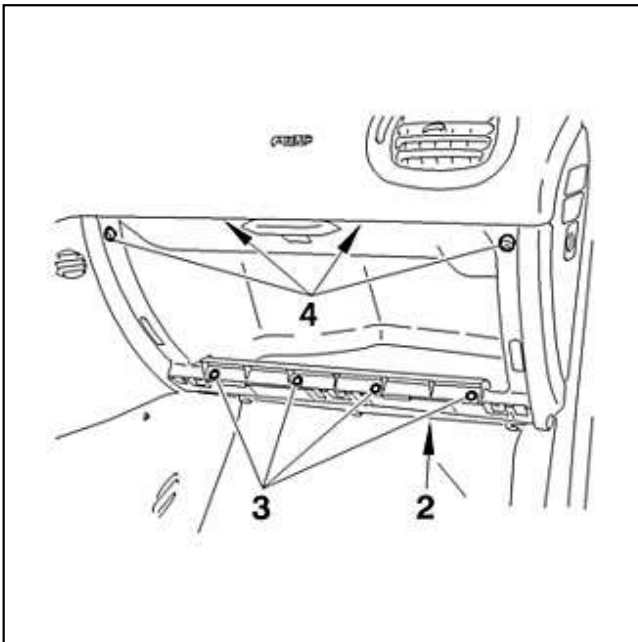


Figura : C5FP078C

Remover :

- A porca (2)
- Os 3 parafusos (3)
- Os 4 parafusos (4)
- A caixa das luvas

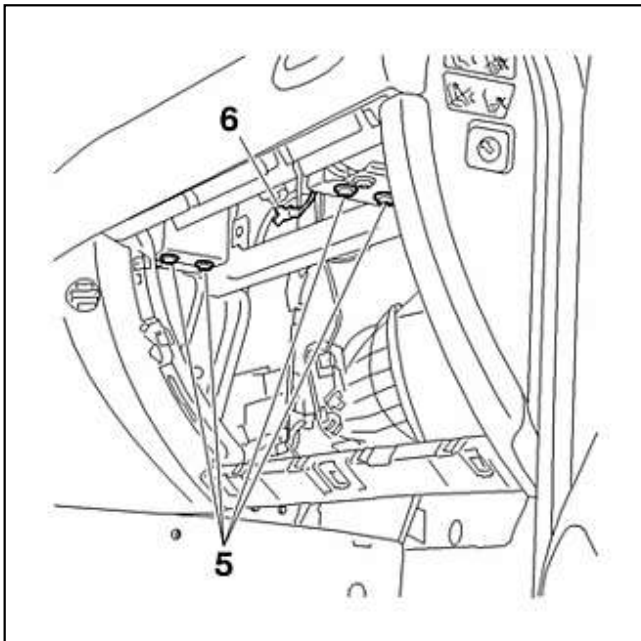


Figura : C5FP079C

Desmontar os parafusos (5) do suporte .  
 Desligar a ficha (8) .  
 Desmontar a almofada insuflável e o seu suporte.

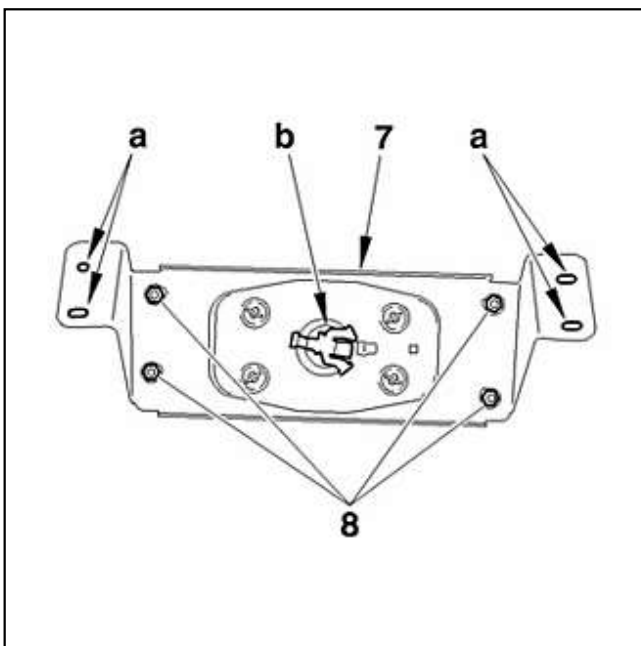


Figura : C5JP06ZC

Desmontar as 4 porcas (8).  
 Dessolidarizar a almofada insuflável ( 7 ) do seu suporte.  
 Pontos de fixação do suporte.  
 Pontos de conexão.

**NOTA :** Armazenamento de uma almofada "airbag" em estado de funcionar : Respeitar as instruções de segurança.

## 4. Montagem

**NOTA :** Respeitar as precauções a tomar.

Proceder na ordem inversa das operações de desmontagem.  
 Montar e apertar as porcas ( 8 ) a  $0,4 \pm 0,1$  m.daN.  
 Apertar os parafusos (5) a  $0,5 \pm 0,1$  m.daN .  
 Ligar o borne negativo da bateria.

**IMPERATIVO** : Verificar o funcionamento do avisador "airbag" no quadro de bordo , Ligar a ignição, O avisador "airbag" fica aceso durante um mínimo de 6 segundos.